MANUAL DE USUARIO

SINTONIZADOR DE TV USB DIGITAL (ISDB-T / SBTVD)



ISDB-T Digital

ENCORE ELECTRONICS

ENUTV-DITF







TABLE OF CONTENTS

Las especificaciones del producto, el tamaño y la forma están sujetos a cambios sin previo aviso, y la apariencia del producto real podría diferir de la descrita aquí.



Capítulo 1: Introducción

Con una visión perfecta de la tecnología, ENUTV-DITF ofrece una excelente combinación de velocidad y estabilidad. Esta avanzada tecnología de visualización sin problemas siempre se puede estar de vídeo streaming sin problemas aunque en condiciones de transmisión inestable.

ENUTV-DITF trae alta calidad de video y audio directamente a tu computadora.
Este sintonizador compacto contiene receptor incorporado ISDB-T/SBTVD, antena de alto rendimiento externo, y una alta velocidad de interfaz USB 2.0. Ahora, usted puede disfrutar de sus programas de TV, incluso en un viaje por carretera!

El diseño de ENUTV-DITF se adapta a tu estilo. Es totalmente compatible con su PC de escritorio o portátil. Su diseño compacto con interfaz USB 2.0 de alta velocidad le permite disfrutar de alta calidad de los programas de televisión digital en cualquier lugar usando la antena digital. Viene con una aplicación de software amistosa completa con funciones de grabación. No te pierdas tus programas favoritos con la grabación programada. Con ENUTV-DITF-construir-en la aplicación, puede grabar perfectamente los programas de TV digitales a los archivos.



1.1 Características

- Producto 2-en-1: Sintonizador de TV digital / grabadora de vídeo digital
- Mira al aire libre programas de TV ISDB-T/SBTVD en Windows en su PC o Notebook
- Soporte de segmento completo de ISDB-T de television estándar
- Grabación en tiempo real MPEG4
- Programar el horario de grabación y el paso del tiempo en vivo: ver y grabar sus programas de TV
- H.264 de alta calidad de compresión: calidad de imagen clara como el cristal
- Tiempo de desplazamiento de la reproducción, al mismo tiempo ver y grabar el programa de TV con repetición inmediata y la pausa
- Soporte de subtítulos
- imágenes instantáneas
- Soporte EPG (Electronic Program Guide) y grabación programada (función EPG depende de la televisión abierta utilizada en diferentes regiones)
- Control remote con function completa

1.2 Requisitos del sistema

- Puerto 2.0 USB Disponible
- Pentium® 4 2,0 GHz o superior / equivalente AMD® Athlon™ CPU
- Minimo de memoria 256 MB
- Minimo 100 MB de espacio de libre en disco duro
- Microsoft Windows® 7 / XP; Windows Vista® 32bit/64bit
- Tarjeta gráfica: 1024x768, DirectX® 9.0c o por encima de tarjetas gráficas compatibles
- Tarjeta de Sonido: AC97 compatible tarjeta de sonido PCI
- Unidad CD-ROM/DVD-ROM

Notas:

Soporta televisores de Alta definición, el requerimiento mínimo es tener habilitada una de las siguientes tarjetas de video con DX-VA (Aceleración de Video DirectX):

- **ATI Radeon 7200 o superior**
- **nVidia Geforce MX 440 o superior**
- **Intel 82865 o superior**

Soporte televisores de Alta definición (HDTV) de 1080p con subtítulo/DTV CC: se recomienda un procesador Pentium IV 2.8 GHz (o superior). El requerimiento mínimo es tener habilitada una de las siguientes tarjetas de video con DX-VA:

- **ATI Radeon X700 (256M RAM) o superior**
- **nVidia Geforce FX 6200 (256M RAM) o superior**

1.3 Especificaciones

Device Interface	USB 2.0
Sintonizador de TV	ISDB-T / SBTVD (Seg-completo)
Frecuencias de Canales	VHF 170 ~ 240 MHz UHF 470 ~ 862 MHz
Conector de Antena	75Ω Coaxial Input (for free-to-air ISDB-T / SBTVD)
Video Output Resolution	Hasta 320x240
Formato de Video Digital	MPEG-4 AVC (H.264)
Formato de Video Digital	MPEG-4 HE-AACv2
Dimensiones	95 x 30 x 15 mm

1.4 Contenido del paquete

- ENUTV-DITF
- Control remoto
- Baterias (opcional)
- Installacion de CD
- Manual de usuario
- Cable USB
- Antena de TV
- Adaptador de Antena




Capítulo 2: Inicio

2.1 Instalación del controlador del dispositivo


Inserte el CD proporcionado en la unidad de CD-ROM y siga las instrucciones en pantalla que aparecen a continuación.



1. Inserte el CD proporcionado en la unidad de CD-ROM. Aparecerá automáticamente la pantalla de instalación.
2. Haga clic en el icono "**Software Driver**".

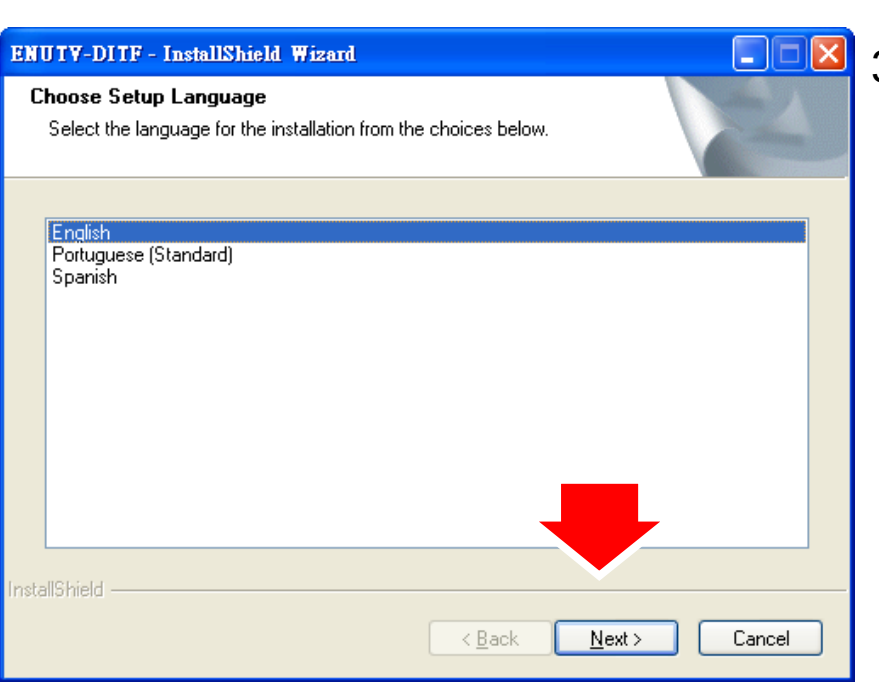


3. Elija el idioma que desea utilizar. Luego, haga clic en "**Aceptar**" para continuar.

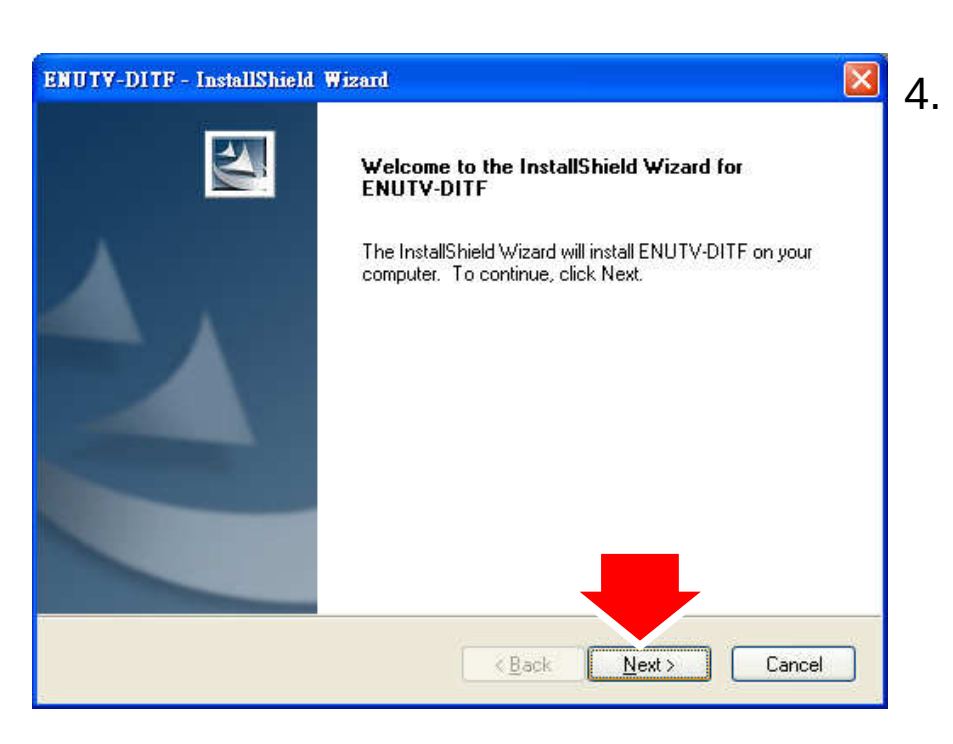


4. Haga clic en el botón "**Next**" para iniciar la instalación.




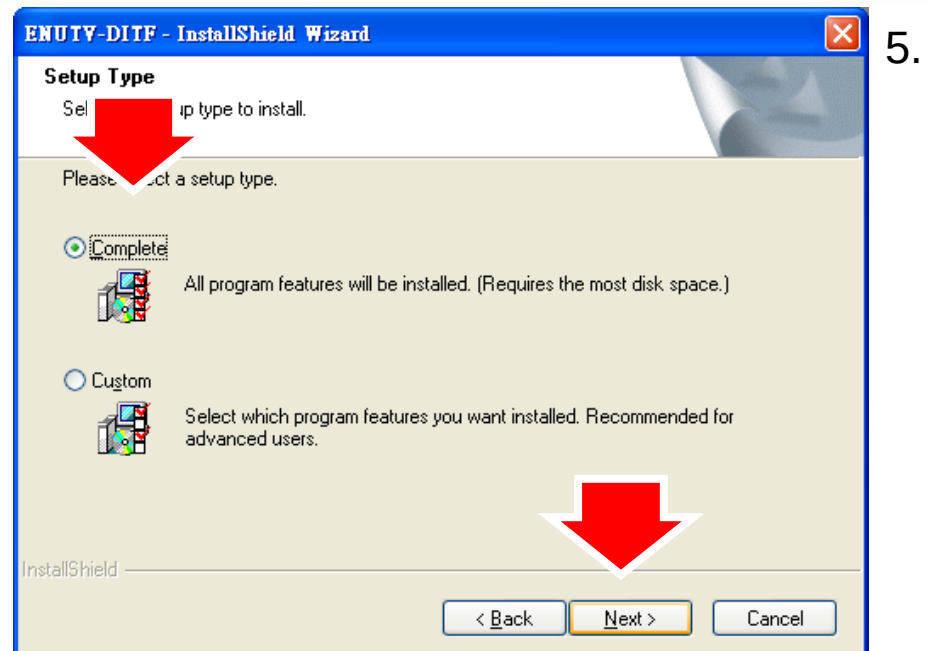


5. Haga clic en botón "**Next**" para continuar.

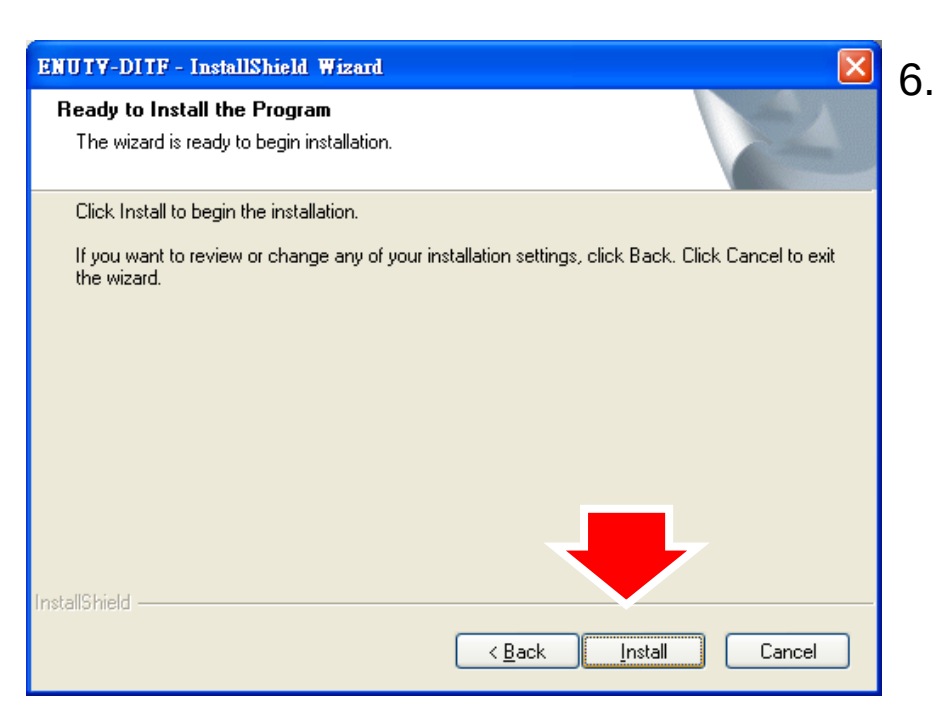


6. Haga clic en el botón "**Instalar**".

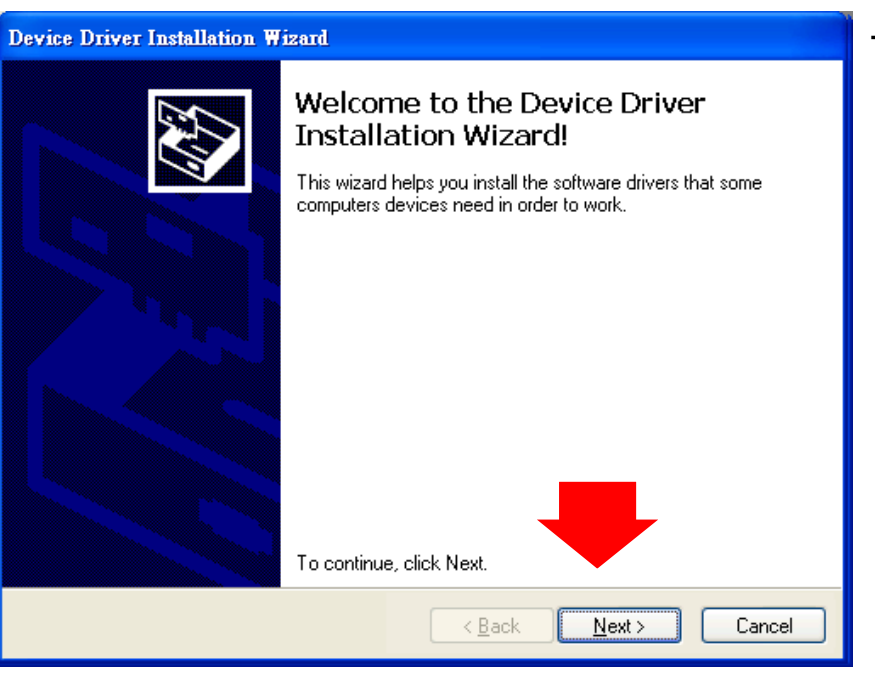


7. Haga clic en botón "**Siguiente**" para continuar.

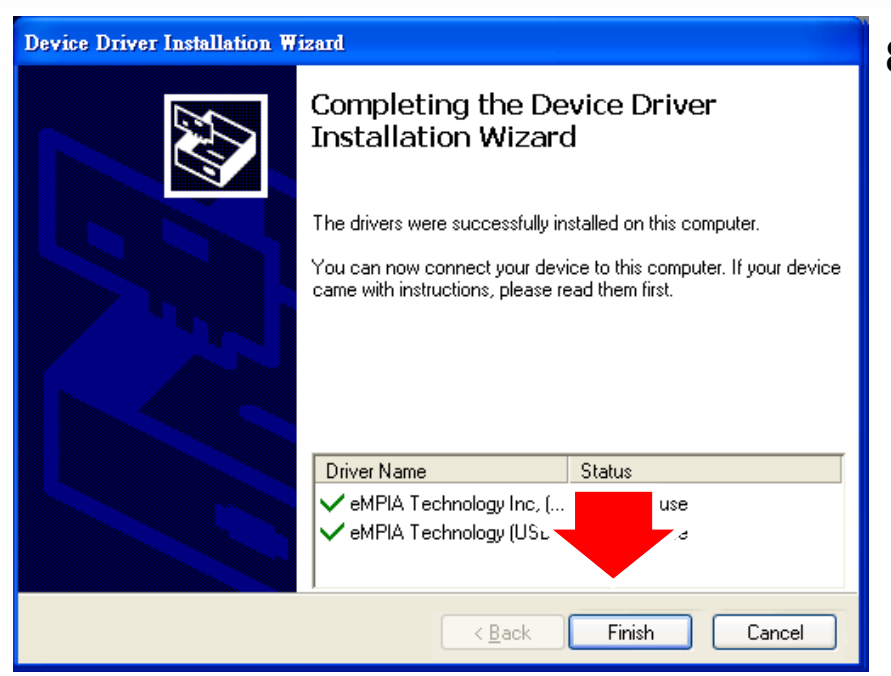

8. Haga clic en el botón “**Terminar**”.

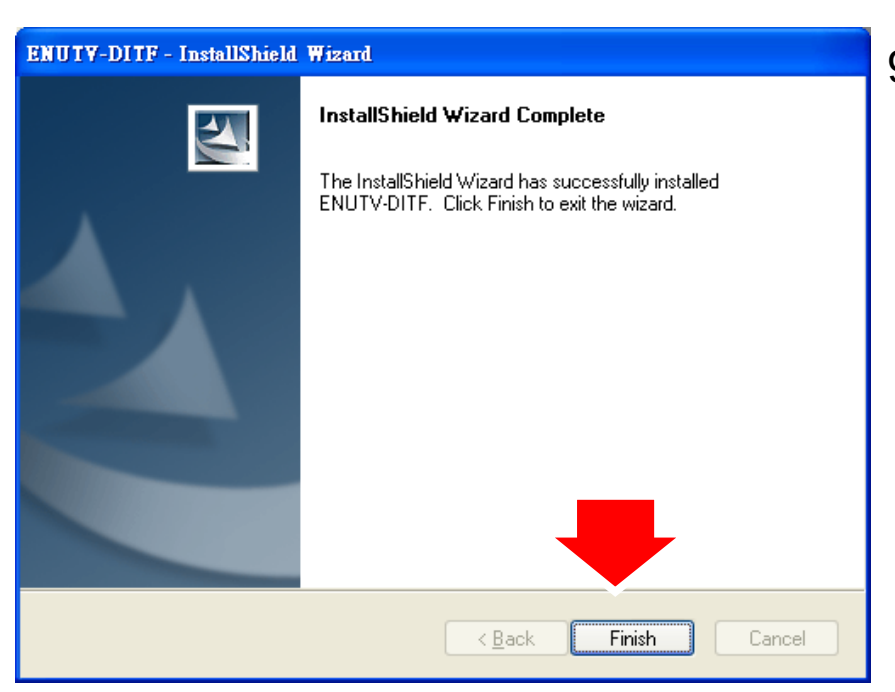


9. Haga clic en el botón “**Finalizar**” para cerrar el asistente.

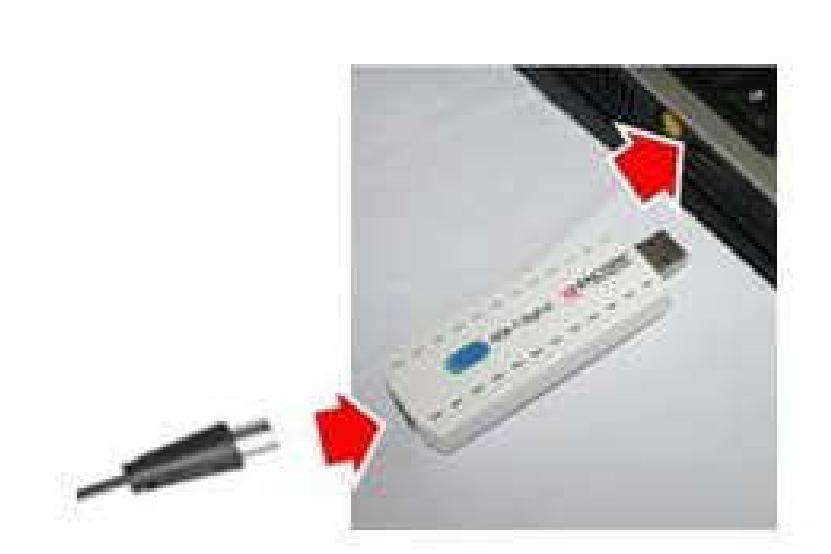

10. Conecte el ENUTV-DITF al hub USB de la PC.



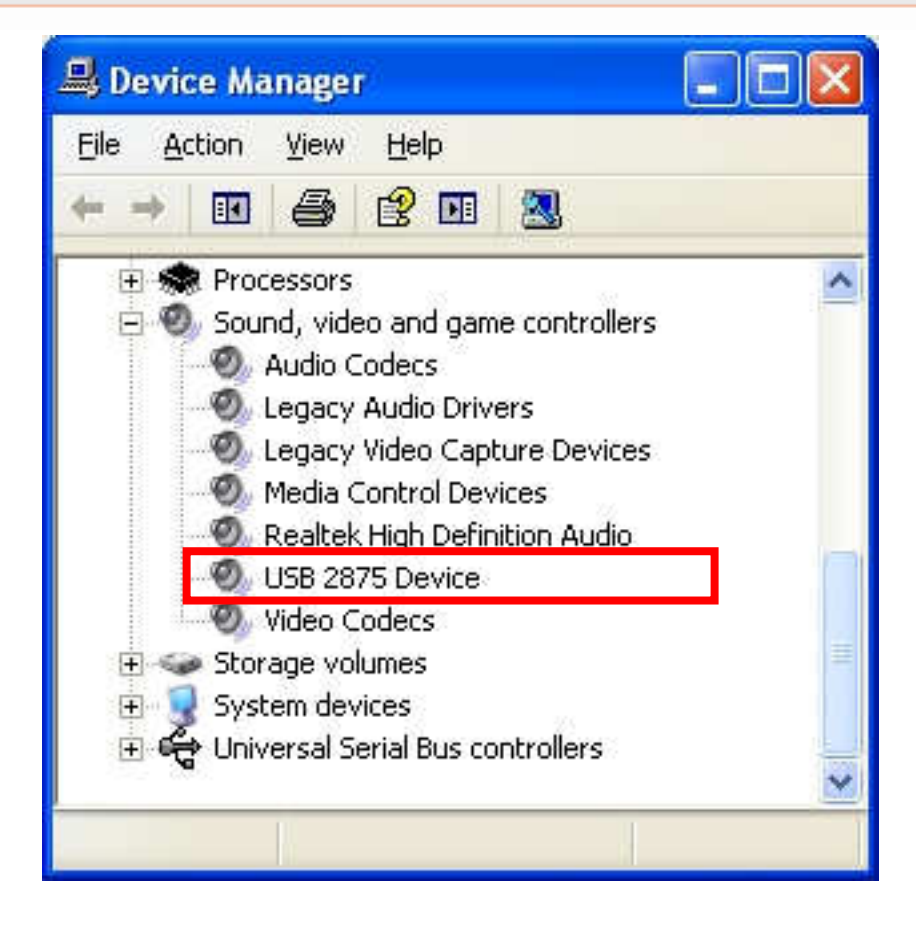

11. Para examinar si el controlador está instalado de forma correcta, puede dirigirse a "**Administrador de dispositivos**" en Windows®.
12. Abra la pestaña "**Dispositivos de sonido, vídeo y juegos**" y deberá aparecer "**USB 2875 Device**".

2.2 Instalación del software BlazeDTV




1. Haga clic en el icono " **Programa de aplicación**".




2. Elija el idioma que desea utilizar. Luego, haga clic en "**Aceptar**" para continuar.



3. Haga clic en el botón “**Siguiente**” para iniciar la instalación.

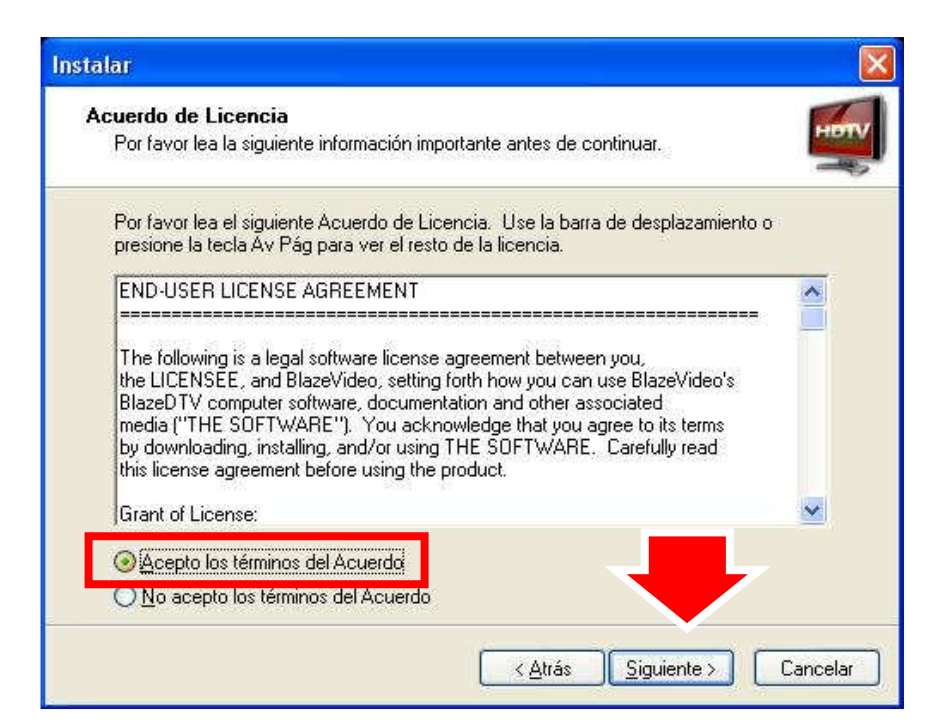


4. Lea el contrato de licencia y seleccione “**Acepto el contrato**”.
5. Haga clic en botón “**Siguiente**” para continuar.

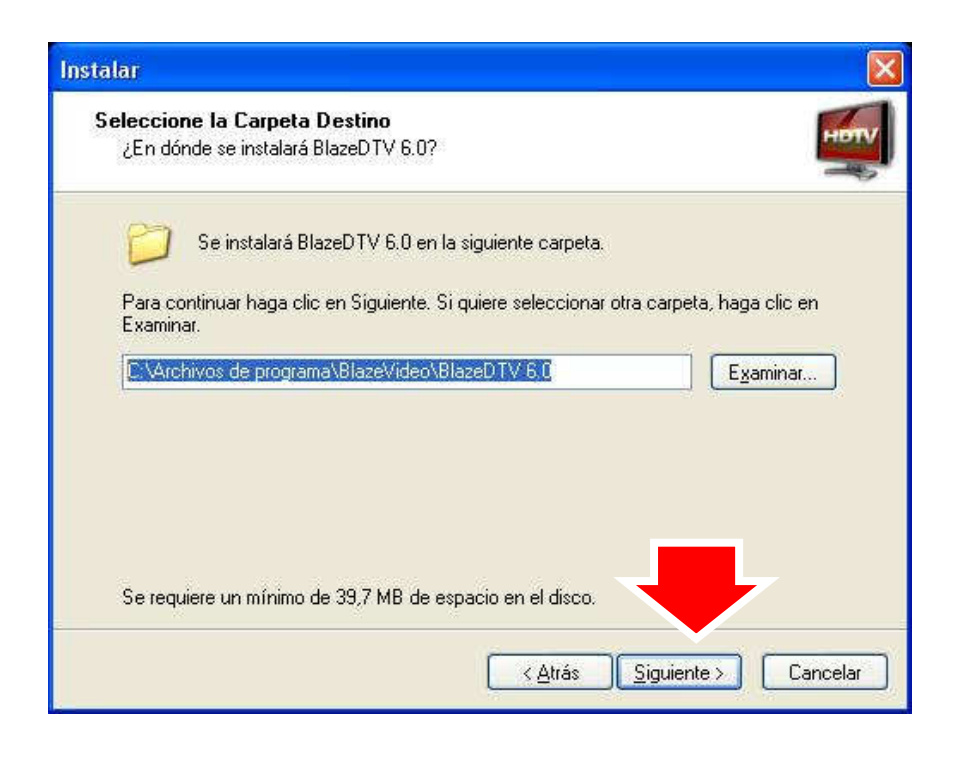


6. Haga clic en el botón “**Siguiente**” para aceptar la ubicación predeterminada o seleccione una carpeta diferente.



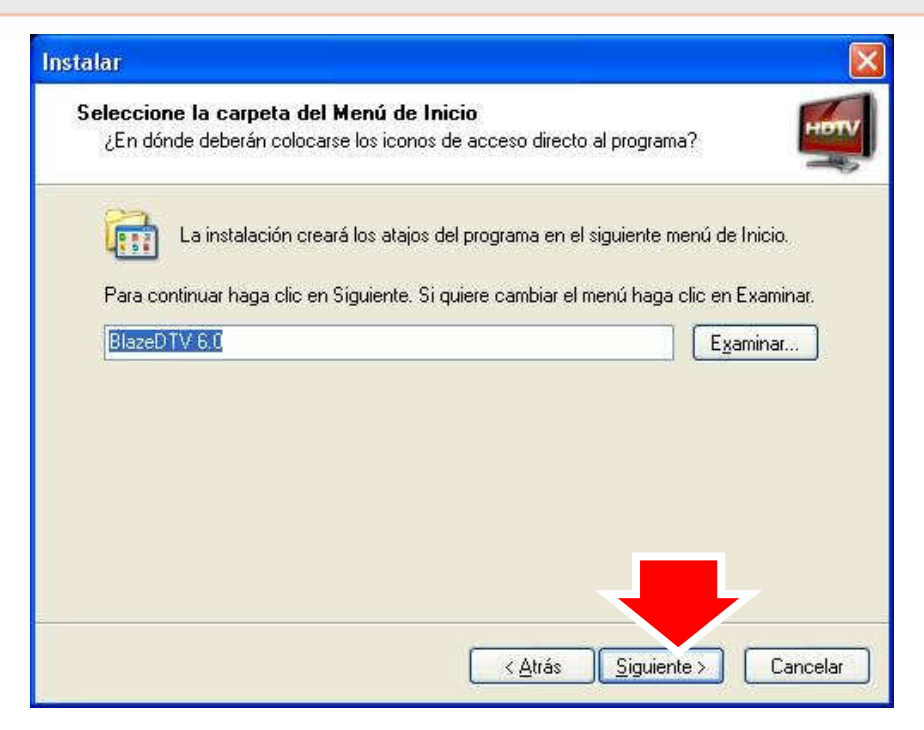

7. Haga clic en el botón “**Siguiente**”.

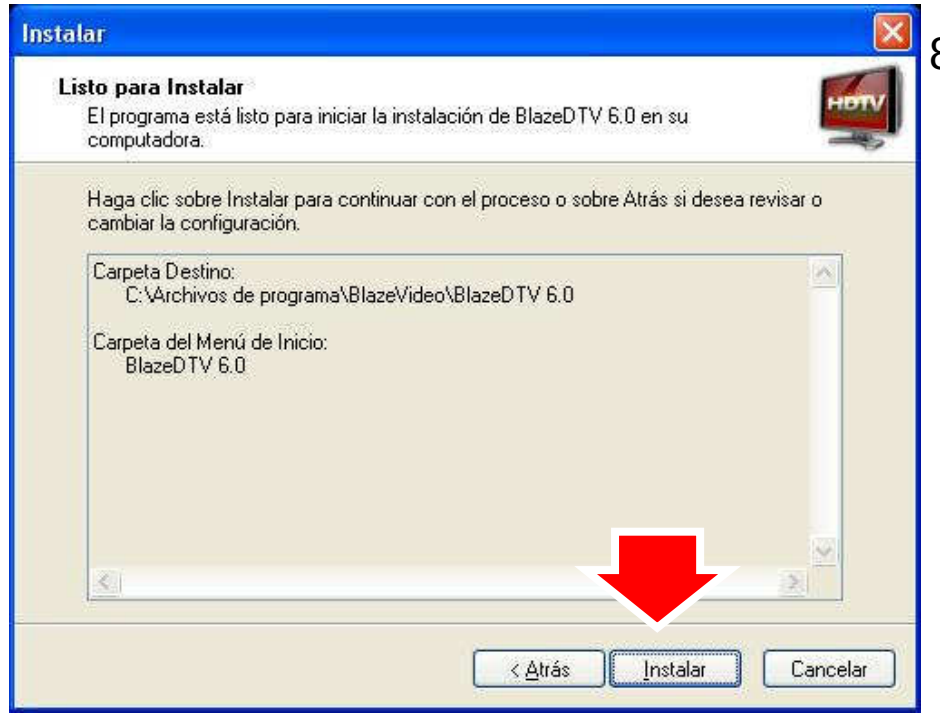

8. Haga clic en el botón “**Instalar**”.



9. Haga clic en el botón “**Terminar**”.
10. A continuación, reinicie la computadora.



Capítulo 3: Ejecución de BlazeDTV


3.1 Configuración del software BlazeDTV

En primer lugar, compruebe la conexión de la antena de TV con el ENUTV-DITF y, a continuación, compruebe la conexión del ENUTV-DITF con el puerto USB de la PC.

Notas:

Recomendamos utilizar una antena exterior para una mejor recepción de la señal.

Siga las instrucciones en pantalla y las indicaciones que aparecen a continuación.

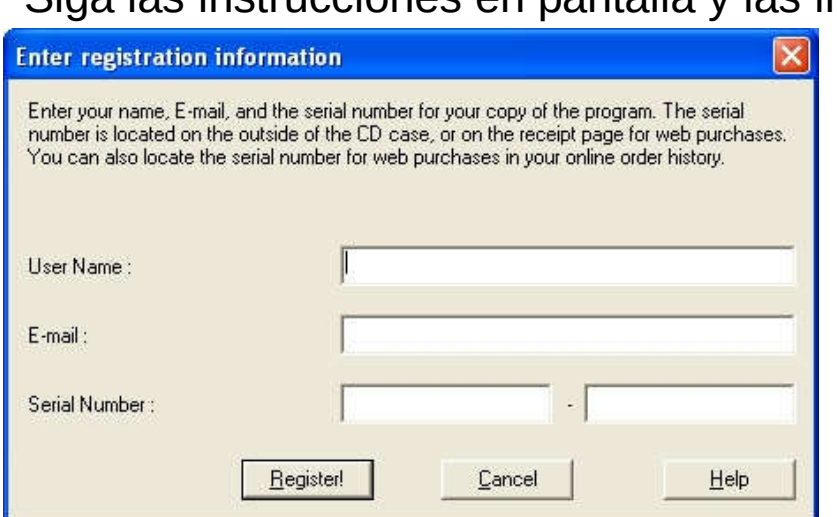

1. La primera vez que abra BlazeDTV, le pedirá introducir el número de serial. Lo encontrará en la funda del CD.



2. Haga clic en “**OK**” para abrir la aplicación.



3. Haga clic en el botón "**Yes**" para escanear los canales.




4. Seleccione el País y luego haga clic en “**OK**” para continuar. Luego el Sistema escaneará automáticamente todos los canales.



3.2 Principales funciones



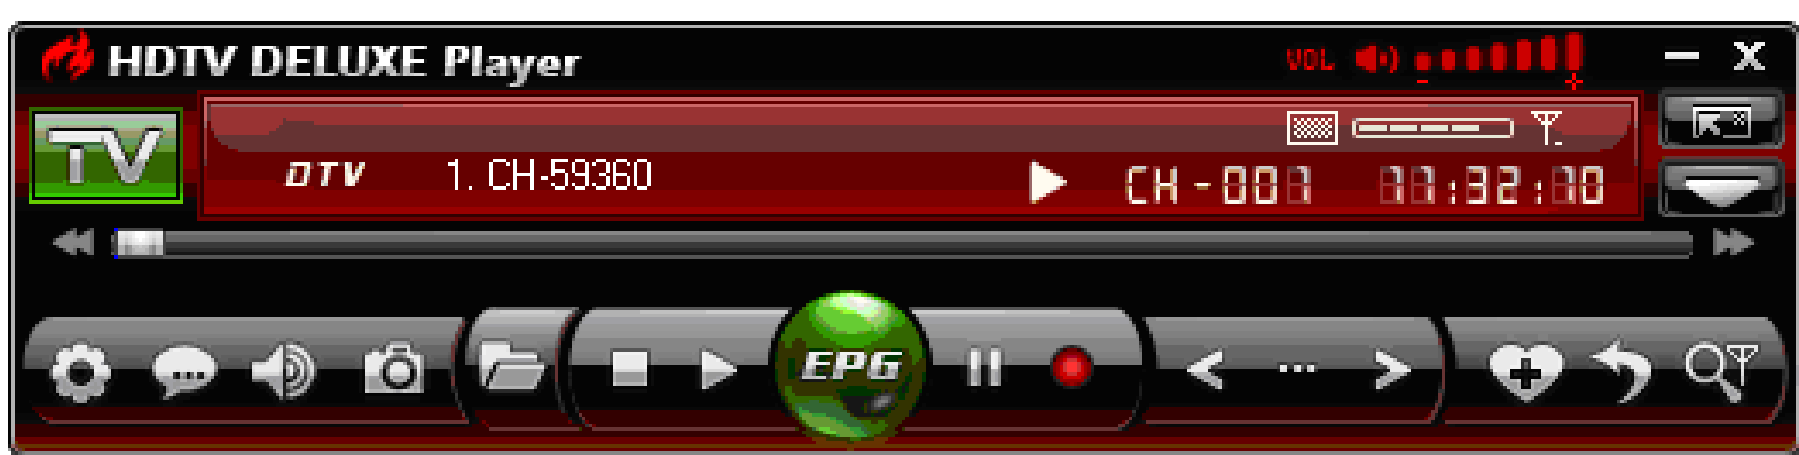

Botón/Icono	Nombre	Descripción
EPG	GEP	Abre la Guía de Reproducción de Programas de TV / reproducción
	Reproducir	Ver la TV o Reproducir Multimedia
	Cambio de Tiempo / Pausa	Cambia de tiempo (para TV) o pausa una reproducción



	Detener	Detiene la reproducción actual / Haga clic en reproducir para reiniciar la reproducción.
	Grabar	Graba programas de TV
	Anterior	Salta a reproducir el canal de TV anterior/ capítulo de DVD
	Examinar	Examina los canales
	Próximo	Salta a reproducer el canal de TV próximo / capítulo de DVD
	Abrir	Selecciona el tipo de reproducción
	Subtítulos	Selecciona Subtitulos: Selecciona el idioma de los subtítulos si existen múltiples idiomas.
	Audio	Selecciona el Audio: Haga clic para seleccionar el audio si existen varias opciones de audio.
	Captura	Captura archivos de video como “.bmp” de imagen fija
	Control de Volume	Arrastre la barra deslizante para adjustar el volume
	Silencio	Enciende o apaga el audio
	Tipo de Medio	Muestra el tipo de reproducción
	Estado de reproducción	Muestra el estado de la reproducción
	Calidad de la Señal	Muestra la calidad de la señal de TV



	Intensidad de la Señal	Muestra la intensidad de la señal de TV
	Canal/capítulo	Muestra la información del canal de TV actual / capítulo de DVD
	Hora	Muestra la hora actual de la TV / DVD
	Retroceso rápido	Retrocede rápidamente, cambia entre 1X, 2X, 4X, 8X, 16X cada vez que se presiona
	Barra deslizante	Arrastre el control deslizante a una nueva posición para la reproducción. (Disponible únicamente en la Versión Profesional)
	Avance rápido	Avanza rápidamente, cambia entre 1X, 2X, 4X, 8X, 16X cada vez que se presiona
	Abrir Panel Flotante	Muestra el Panel Flotante
	Mostrar Panel Avanzado	Muestra / Oculta el Panel Avanzado
	Minimizar	Haga clic, el panel de control y la ventana de vista serán mínimizados y aparecerán como iconos en la barra de herramientas del sistema.
	Salir	Salida de BlazeDTV



Capítulo 4: Control remoto

El control remoto permite utilizar el dispositivo de forma remota. Apunte la parte frontal del control remoto hacia la ventana del receptor del control remoto y presione los botones de control como lo haría en un receptor de rayos infrarrojos.

4.1 Instalación de la pila



Extraiga el plástico del control remoto. Luego, coloque la pila.

4.2 Funciones del control remoto

Para obtener más información acerca de las asignaciones predeterminadas de los botones, consulte la lista que aparece a continuación:





1. **ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO):** Abre/cierra el programa.
2. **REC (GRABAR):** Inicia la grabación de programas de TV.
3. **Full Screen (Pantalla completa):** Visualización en pantalla completa.
4. **SNAP:** Foto instantánea de la imagen
5. **Botones 0-9:** Botones numéricos.
6. **Vol+/Vol-:** Presione estos botones para subir/bajar el volumen.
7. **Ch+/Ch-:** Presione estos botones para cambiar al canal anterior/siguiente.
8. **EPG:** muestra la Guía Electrónica de Programas
9. **Timeshift (Cambio de Tiempo):** inicia la function de Cambio de Tiempo
10. **Recall (Regresar):** Regresa al último canal de TV.
11. **Stop (Detener):** Detiene la grabación.



Capítulo 5: Soporte técnico

Visite www.encore-usa.com para obtener la información y descargas de los productos más recientes. Las líneas de soporte técnico internacionales aparecen en la tapa posterior.

Apéndice A: Aviso para el usuario

Se proporciona este manual "tal como se encuentra" sin garantías de ningún tipo, tanto explícitas como implícitas, incluyendo, pero sin limitarse a, garantías implícitas o condiciones de comerciabilidad o adecuación para un propósito en particular. Bajo ninguna circunstancia, nosotros, nuestros directores, encargados, empleados o agentes serán responsables de los daños indirectos, especiales, accidentales o resultantes (incluyendo daños causados por el lucro cesante, cesantía comercial, pérdida de uso o interrupción de la actividad comercial), incluso si se advirtió acerca de la posibilidad de dichos daños resultantes de algún defecto o error en este manual o producto.

Se proporcionan las especificaciones e información contenida en este manual sólo para fines informativos, éstas se encuentran sujetas a cambios en cualquier momento sin aviso previo y no deberán ser interpretadas como un compromiso por parte nuestra. No asumimos ninguna responsabilidad u obligación por cualquier error o imprecisión que podría aparecer en este manual, incluidos los productos y el software descrito en éste.


Ninguna parte de este manual, incluyendo los productos y el software descritos en éste, puede ser reproducida, transmitida, transcrita, almacenada en un sistema de recuperación o traducida a cualquier idioma de alguna forma o modo, excepto la documentación conservada por el comprador con fines de copia de seguridad, sin el permiso escrito explícito por parte nuestro.

No se extenderá la garantía o servicio de mantenimiento del producto si:
(1) el producto fue reparado, modificado o alterado, a menos hayamos autorizado por escrito dicha reparación o modificación.
(2) el número de serie del producto está alterado o no se encuentra presente.

Los productos y los nombres comerciales que aparecen en este manual pueden ser o no marcas registradas o propiedad intelectual de sus respectivas empresas y son utilizados sólo para fines de identificación o explicación, y para beneficio del dueño, sin ninguna intención de transgredir la ley.
Windows, MS-DOS y DirectX son marcas registradas de Microsoft Corporation.



Adobe y Acrobat son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated.
El nombre del producto y el número de revisión se encuentran impresos en el producto mismo. Se publican las revisiones del manual para cada diseño del producto representadas por el dígito delante y detrás del período del número de revisión del manual. Las actualizaciones del manual se encuentran representadas por el tercer dígito en el número de revisión del manual.

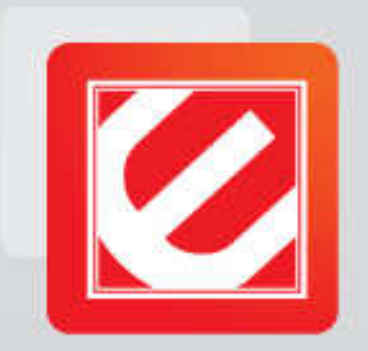





Nuestros técnicos están disponibles para asistirle.



Argentina
Buenos Aires
+54 11-6632-2120
Córdoba
+54 35-1568-1873
soporte.argentina@encore-usa.com

Brasil
+55 11-3958-3829
suporte.brasil@encore-usa.com

Chile
+56 2-581-4903
soporte.chile@encore-usa.com

Colombia
+57 1-381-9274
soporte.colombia@encore-usa.com

EE.UU.
+1 626-606-3108
support@encore-usa.com

España
+34 912-919-405
soporte.espana@encore-usa.com

Filipinas
+63-2-444-9054
support.philippines@encore-usa.com

México
+52 55-2789-5414
soporte.mexico@encore-usa.com

Perú
+51 1-708-5421
soporte.peru@encore-usa.com

Venezuela
+58 212-335-7530
soporte.venezuela@encore-usa.com

Resto de América Latina
soporte.latinoamerica@encore-usa.com

* Los números locales de apoyo técnico se proporcionan en forma selectiva los países. Disponibilidad de servicio y horarios pueden cambiar sin previo aviso. Por favor, visite www.encore-usa.com para más detalles.



www.encore-usa.com

